

P-20DPの輪行袋への収納方法について

■ 輪行には5mmのアーレンキー工具(六角レンチ)が必要になります。

① フレームにオプションのハンドルコラムアダプターとホイールアダプターを取り付けます。



② シート部のクイックレバーをゆるめ、シートポスト(サドル部)を外します。



③ 輪行対応には、サスペンションフォークのリモートコントロールレバーは左側に取り付けておきます。



④ 5mmのアーレンキー工具でステムのハンドル固定ボルトを緩めます。



⑤ ハンドルを正面から見て右側にオフセットさせます。





- ⑥ フロントホイールをフロントフォークから外しホイールアダプターにセットします。
 ※ホイールアダプターへの取付の際は、QR機能を使わずにレバーを回転させるだけでも可能です。(外れないように締めてください。)



- ⑦ ハンドルコラムをフォークステアラーから外し、コラムアダプター-Aに、ハンドル部をコラムアダプター-Bを取り付けます。

B部取付拡大図 取付時の横にした状態

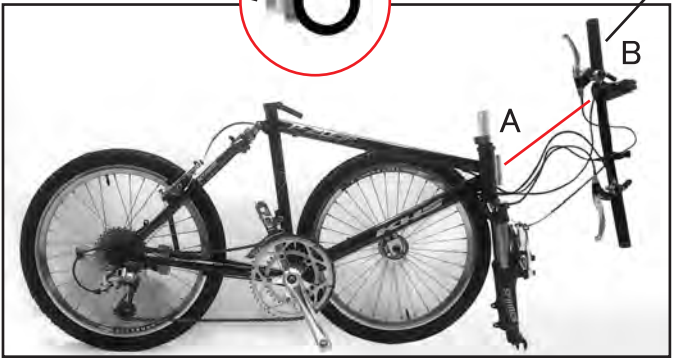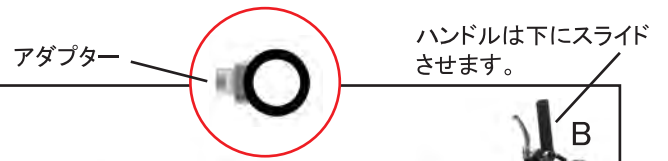

ハンドルがフレームトップチューブに当たり傷が付かないように保護してください。

- ⑧ ホイールと、ハンドル部をセットした状態です。



- ⑨ 輪行袋にセットしたP-20DPを入れます。(シート部は自転車の下部にベルトで留めます。)

