


KHSソフトテールユニット 分解図

- ① フレーム取り付けボルト
- ② ワッシャー (X2)
- ③ アルミカラー (X2)
- ④ ナット
- ⑤ インナーチューブ
- ⑥ ダストシール
- ⑦ アウタートップキャップ
- ⑧ スナップリング
- ⑨ アウターチューブ
- ⑩ スライダー
- ⑪ エラストマー
- ⑫ ボトムキャップ
- ⑬ ワッシャー (X2)
- ⑭ ボルト (X2)
- ⑮ アルミカラー

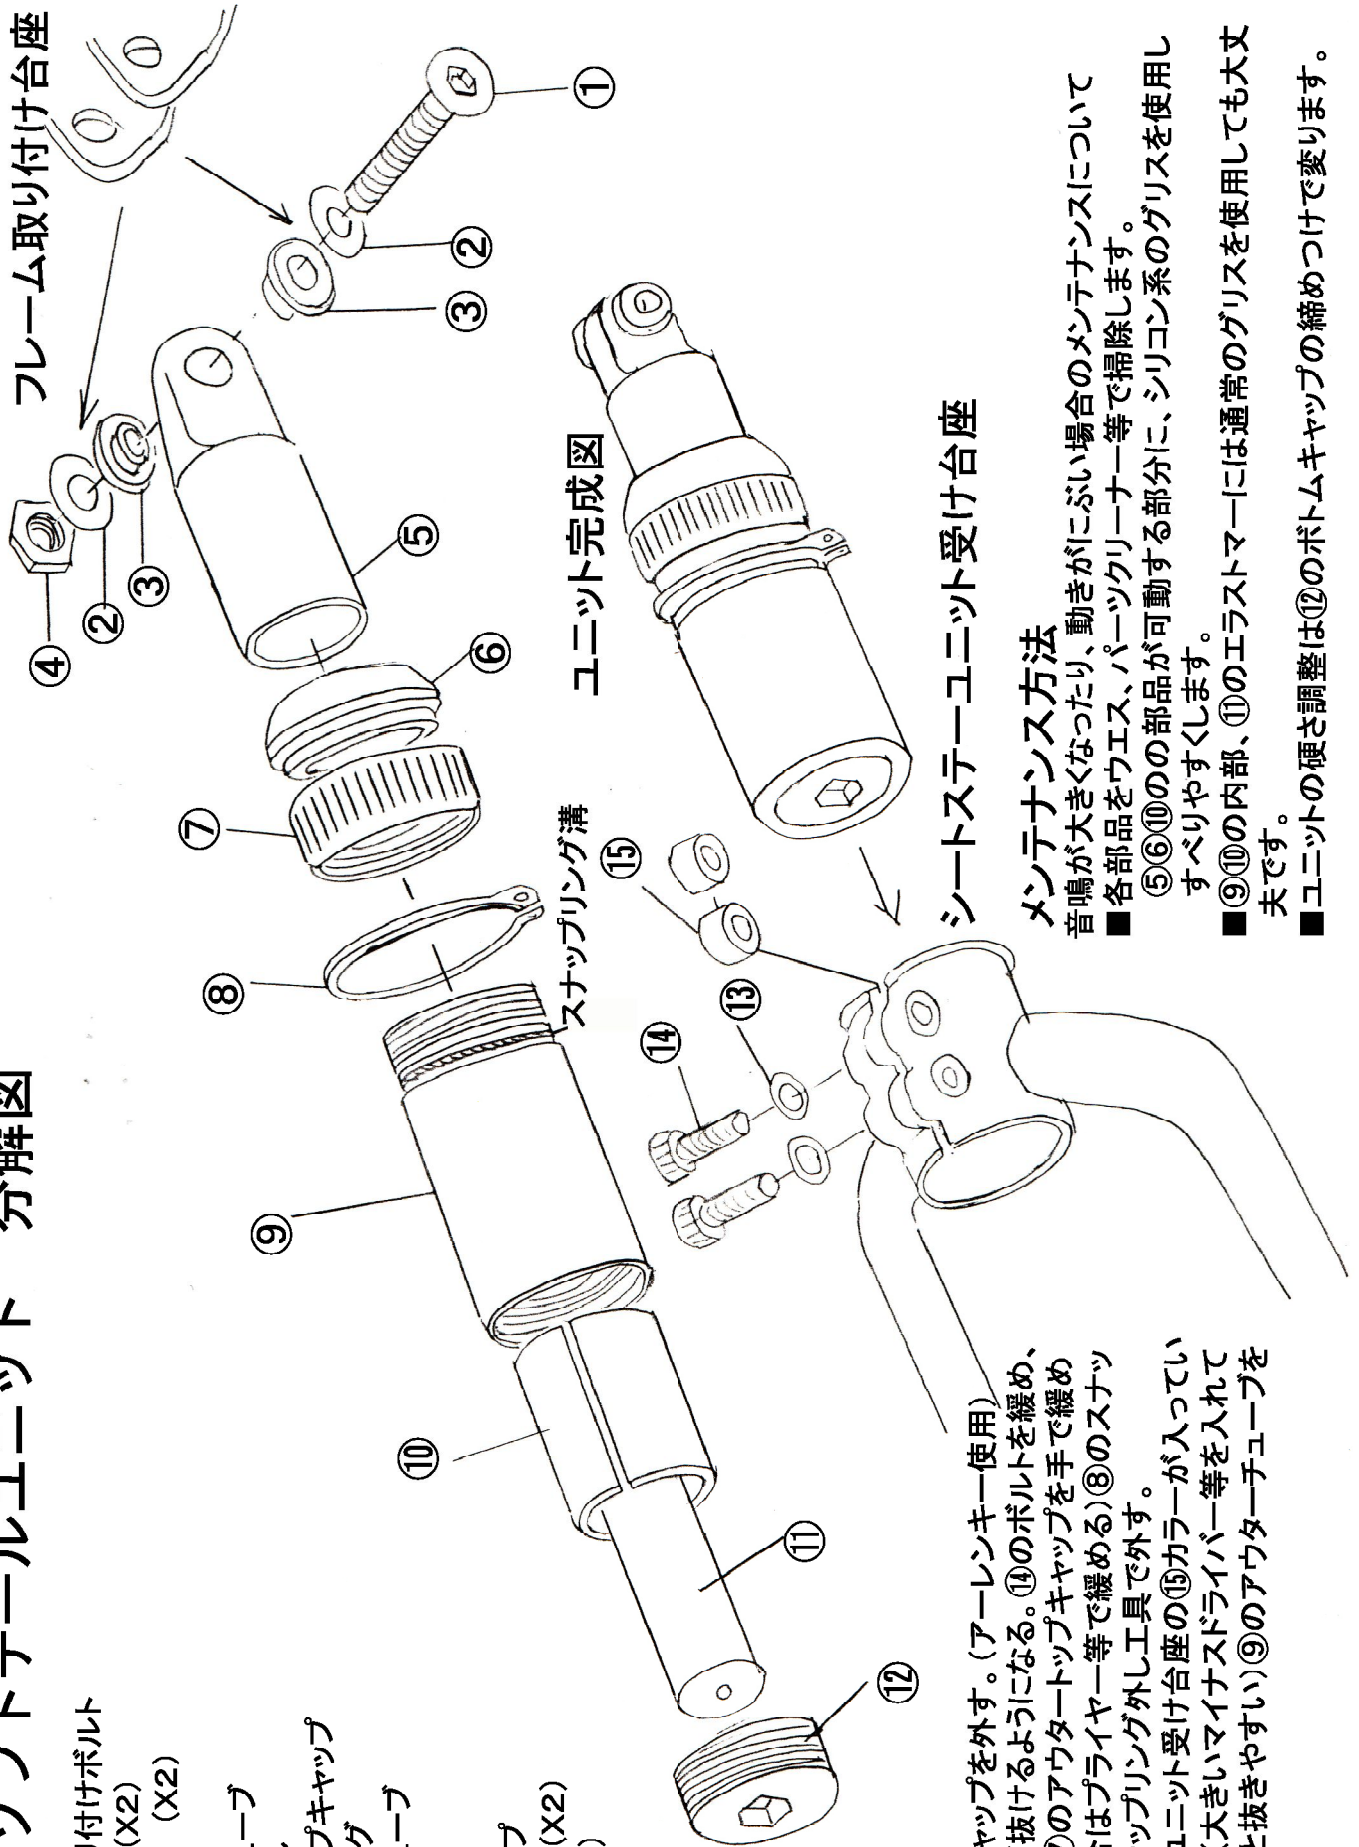

分解の仕方

- ⑫のボトムキャップを外す。(アーレンキー使用)
エラストマーが抜けるようになる。⑭のボルトを緩め、⑬⑮を外す。⑦のアウタートップキャップを手で緩め(外れない場合はプライヤー等で緩める)⑧のスナップリングをスナップリング外し工具で外す。
- シートステアーユニット受け台座の⑮カラーが入っていた部分を広げ(大きいマイナースライバー等を入れて斜めに広げると抜きやすい)⑨のアウターチューブを外す。

シートステアーユニット受け台座

メンテナンス方法

- 音鳴が大きくなったり、動きがにぶい場合のメンテナンスについて
- 各部品をウエス、パーツクリーナー等で掃除します。
- ⑤⑥⑩の部品が可動する部分に、シリコン系のグリスを使用しすべりやすくします。
- ⑨⑩の内部、⑪のエラストマーには通常のグリスを使用しても大丈夫です。
- ユニットの硬さ調整は⑫のボトムキャップの締めつけで変ります。